AutoPot™
sistemas de riego

Guía rápida para 1ª puesta en marcha

AutoPot
sistemas de riego

1

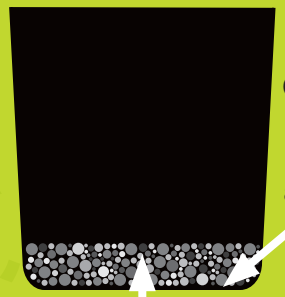

Coloque el cobre de control de raíces boca abajo en el tiesto

Opción con AirDome
*lea abajo sobre las ventajas del AirDome

Capa de 2,5cm de gravilla lavada o perlita o arlita de pH equilibrado.

Cubra 2/3 del AirDome con gravilla lavada o perlita o arlita de pH equilibrado.

2

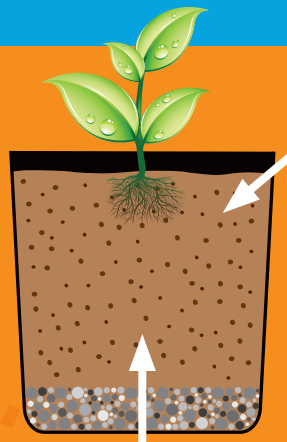

Trasplante la planta joven

Opción con AirDome

Mezcla de coco o tierra con perlita o arlita.
Véase el folleto de AutoPot para más opciones de sustratos.

3

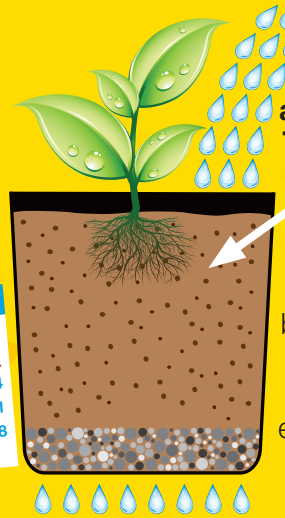

Permita a las raíces aclimatarse por 7-10 días antes de encender el sistema

Riegue a fondo fuera de la bandeja. Permita drenar 15 minutos. Limpie el tiesto por fuera y devuelva a la bandeja.

Opción con AirDome

4

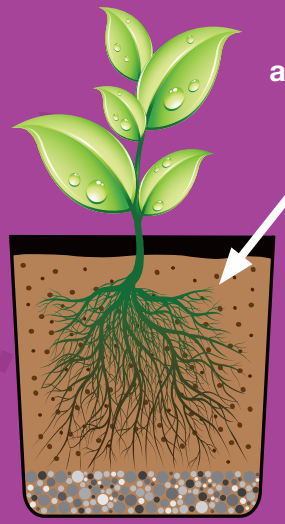

Una vez aclimatadas las raíces tras 7-10 días

Encienda el sistema AutoPot.

Opción con AirDome

*** Ventajas del AirDome:** Esta cúpula de aireación fue diseñada para incrementar el aire en la zona radicular en el tiesto.
Si dispone de suministro eléctrico en su vivero, este simple complemento puede incrementar sus cosechas un 30%. Para más información, diríjase a elena@autopot.co.uk

AutoPot España. Móvil: (+34) 722 151 088. Email: elena@autopot.co.uk